


LOXIMIDE

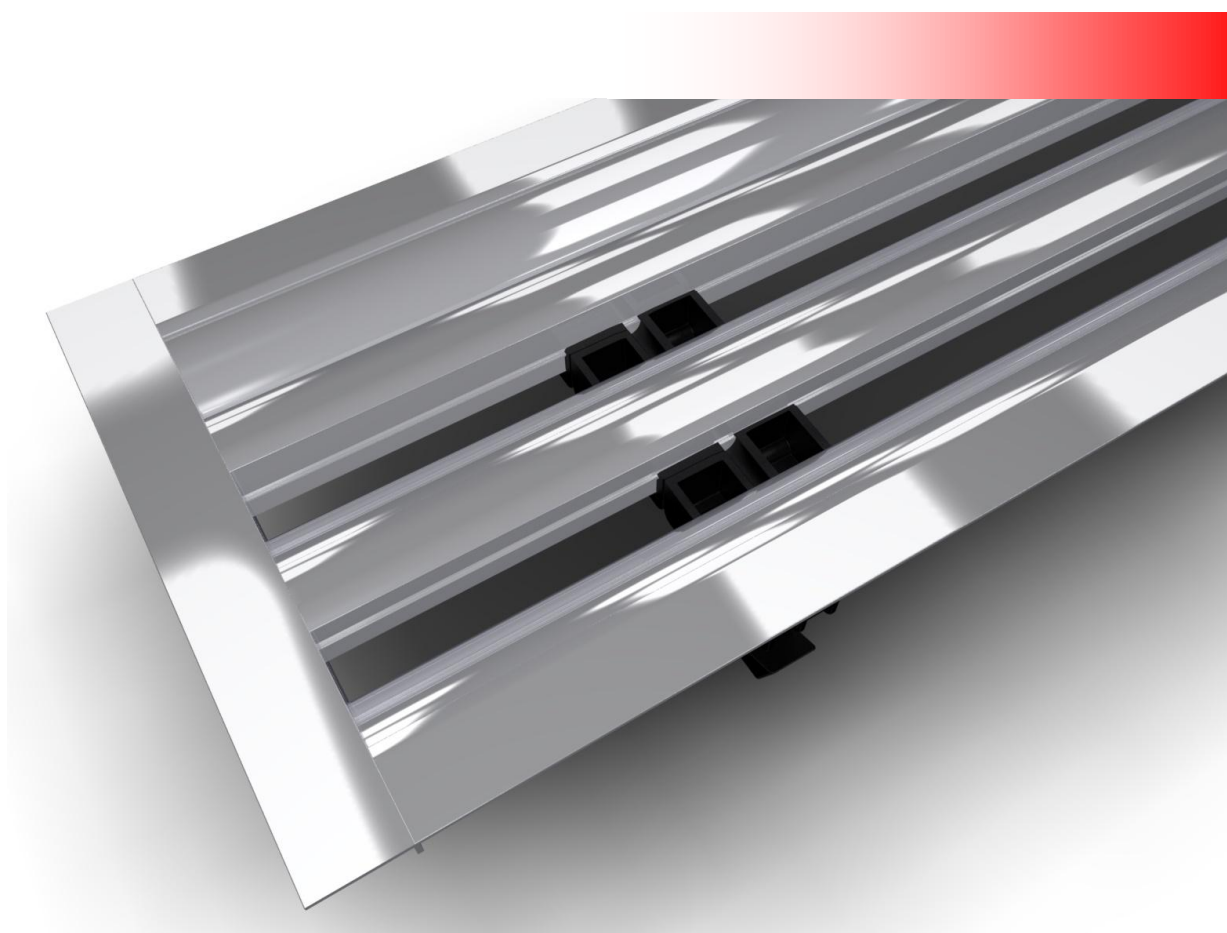

ALN nawiewnik szczelinowy

Nawiewnik Szczelinowy ALN



Opis Produktu

Nawiewniki szczelinowe serii ALN stosowane są w pomieszczeniach o podwyższonych warunkach komfortu typu: kawiarnie, restauracje, apartamenty, biura.

Nawiewany strumień powietrza posiada duże zdolności indukowania powietrza z pomieszczenia.


Nawiewniki posiadają przestawne deflektory, które pozwalają na zwiększenie powierzchni efektywnej nawiewnika, redukcję poziomu hałasu, oporu oraz zwiększenie czy skrócenie zasięgu strumienia powietrza. Nawiewniki wykonane są z aluminium i charakteryzują najniższym oporem przepływu powietrza oraz poziomem hałasu na rynku..

Cechy Produktu


- Wymiary od 300 do 2000mm
- Zabudowy liniowe, pojedyncze
- Regulacja powierzchni efektywnej nawiewnika
- Regulacja kierunku nawiewu strumienia powietrza, pionowy, poziomy
- Wydajność powietrza od 20 do 1800m³/h/1m
- Temperatura pracy od $\Delta t_p \leq \pm 12K$
- Bardzo niski opór przepływu powietrza
- Niski poziom hałasu
- Materiał wykonania aluminium
- Skrzynka rozprężna wykonana z blachy ocynkowanej, wyposażona w przepustnicę lub izolację akustyczną,
- Standardowy kolor malowania RAL 9003
- Możliwość wykonania w dowolnym kolorze z palety RAL

Ustawienie

Nawiew pionowy




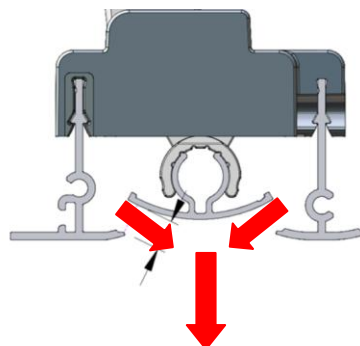


Nawiew poziomy – przepływ maksymalny

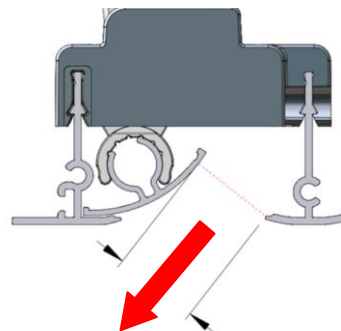


Nawiewnik Szczelinowy ALN

Wymiary

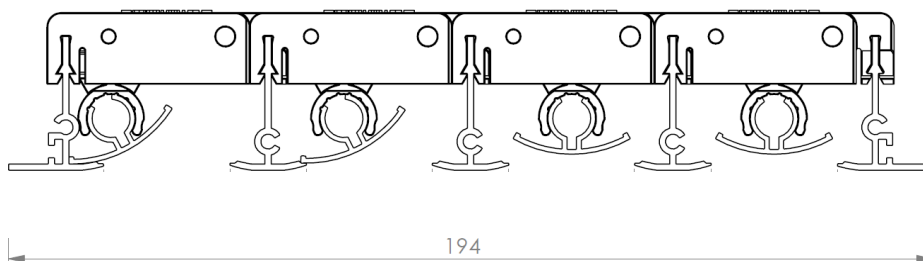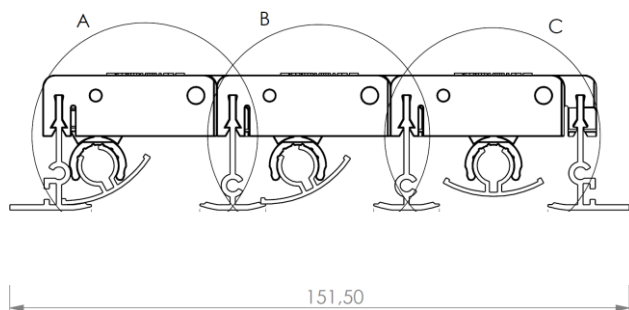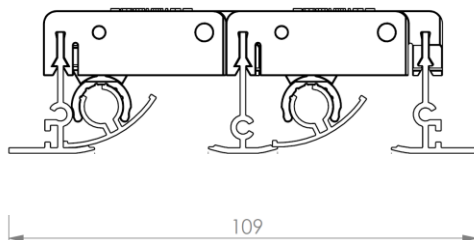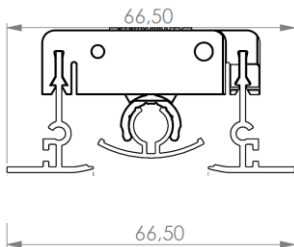


Nawiewnik Szczelinowy ALN

Skrzynka rozprężna

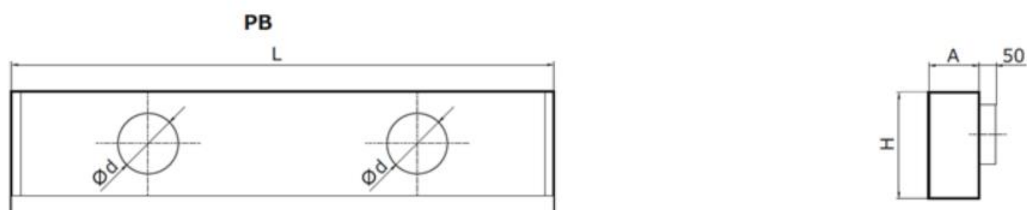


ALN			L ≤ 1200mm		1201 ≤ L ≤ 2000	
Ilość szczelin	H [mm]	A [mm]	Króciec [szt.]	Ød	Króciec [szt.]	Ød
1	200	51	1	123	2	124
2	250	93	1	158	2	158
3	300	136	1	198	2	198
4	300	179	1	198	2	198
5	365	222	1	248	2	248
6	365	265	1	248	2	248

Łączenie w linię

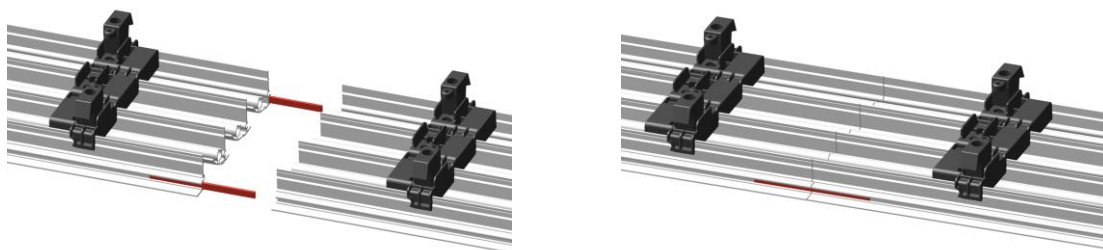


Nawiewnik Szczelinowy ALN

Montaż karton gips

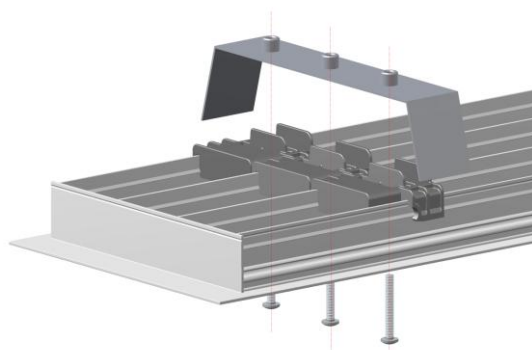


Montaż skrzynka rozprężna PB

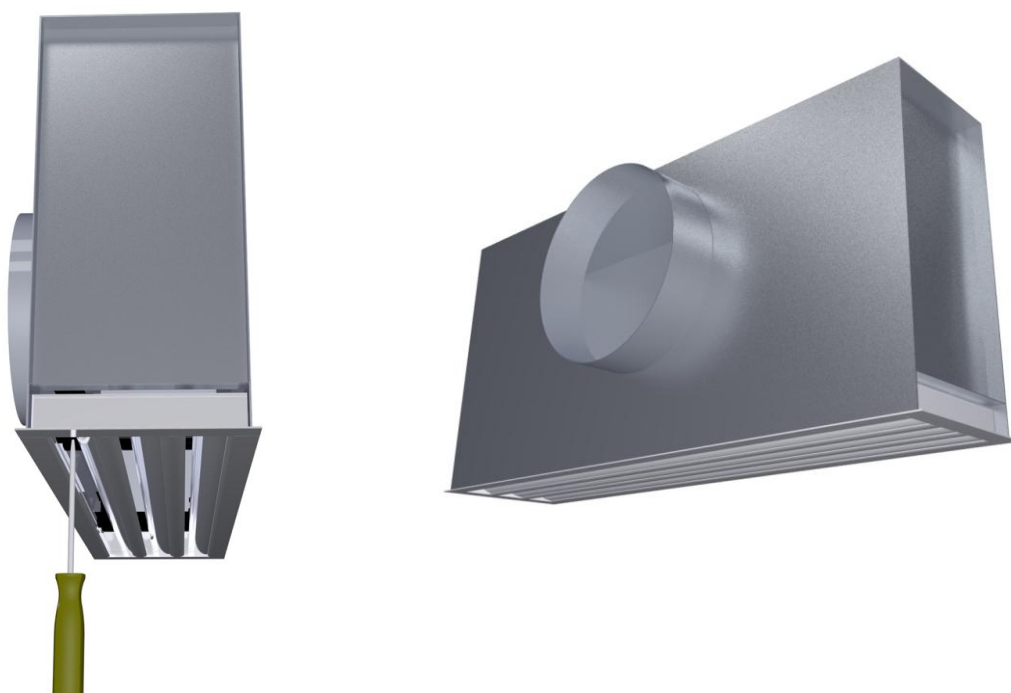

Nawiewnik Szczelinowy ALN


Instrukcja montażu

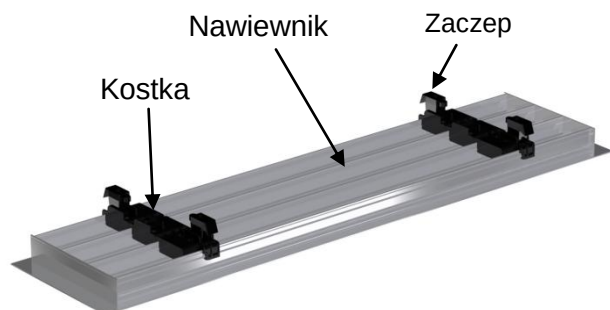

1.
Nawiewnik z kostką i zaczepami




2.
Rękoma od strony wierzchniej nawiewnika w pozycji gdzie są kostki z zaczepami przytrzymaj nawiewnik i delikatnie wepchnij go do skrzynki. Zaczepy od nawiewnika automatycznie zatrzaskną się i przymocują nawiewnik do skrzynki.

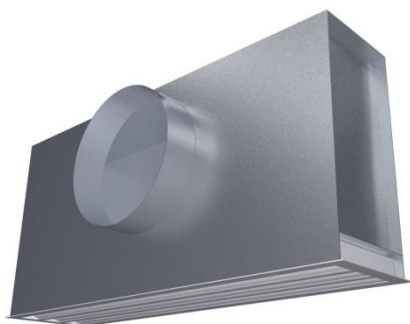

3.
Nawiewnik w pozycji częściowo zamocowanej




4.
Przesuń prowadnicę, by dojść do śruby w kostce dociągającej nawiewnik do skrzynki rozprężnej.

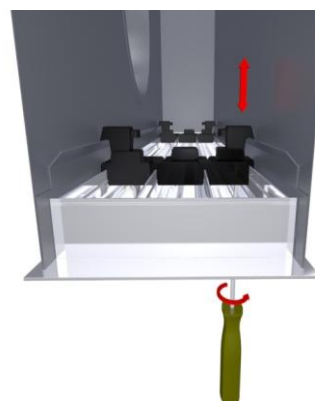


5.
Śruby od kostki, delikatnie dokręć śrubokrętem zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, tak, by zamocować nawiewnik do skrzynki. Przy pierwszym wyczuwalnym oporze zakończ już pracę, nawiewnik jest już dokręcony.

UWAGA: Jeżeli wyczujesz opór na śrubie, **NIE DOKRĘCAJ** mocno na siłę, może to spowodować pęknięcie uchwytów od kostki uszkodzenie systemu zamocowania! Zakończ już pracę.


Nawiewnik Szczelinowy ALN

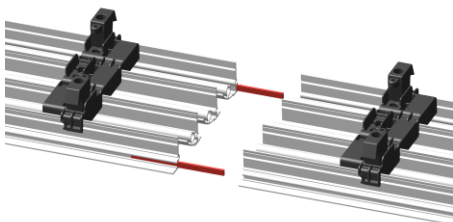


6. Montaż nawiewnika w linię. Wsuń ostrożnie drugi nawiewnik na płaskowniki od nawiewnika pierwszego.

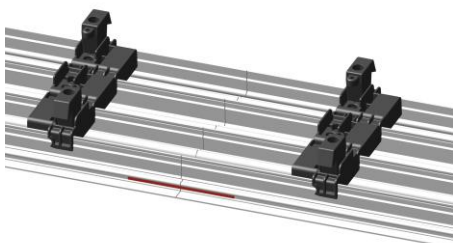


7. Po stworzeniu linii, delikatnie nawiewniki wepchnij do skrzynki, tak by zaczepy zatrzasnęły się i zamocowały nawiewnik w skrzynce. Śrubokrętem delikatnie dokręć nawiewnik, patrz instrukcja na pierwszej stronie.

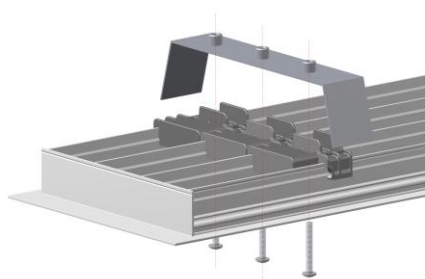

8. Montaż nawiewnika za pomocą poprzeczki bez skrzynki rozprężnej. Śruby przełóż przez kostki w wprowadź do nitonakrętek od poprzeczki montażowej. Poprzeczkę montażową oprzyj o sufit.

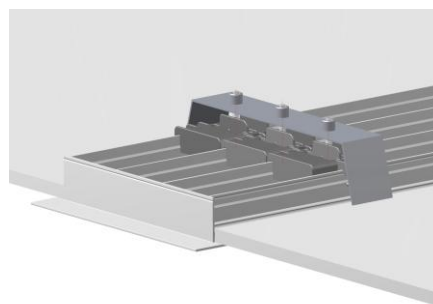

9. Delikatnie śrubokrętem dokręć śruby zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do nitonakrętek dociągając nawiewnik do sufitu. Przy pierwszym mocniejszym oporze dokręcenia, zakończ pracę by nie uszkodzić sufitu.

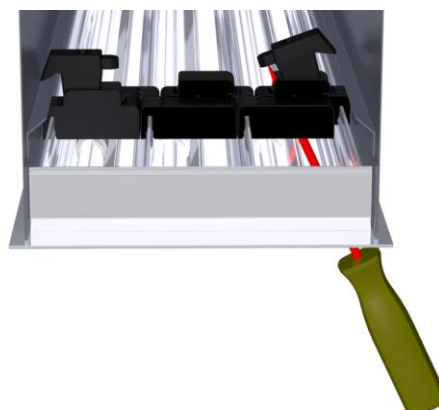

10. Demontaż nawiewnika z skrzynki. Odkręć w kostce śrubę, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, by zwolnić zaczep z skrzynki rozprężnej. Przesuń tak prowadnice, by mieć dojsście do otworu demontującego w zaczepie. Przełóż delikatnie śrubokręt przez nawiewnik, zaczep go o otwór w zaczepie, następnie odciągając zaczep do wewnętrznej części skrzynki, zwolnij nawiewnik ze skrzynki i wyjmij go całkowicie z skrzynki.

Nawiewnik Szczelinowy ALN

KOD ZAMÓWIENIA

Nawiewnik

ALN - a - bbb - ccc - dd - eee

Typ

1, 2, 3, 4

Wymiar

500.....2000

Typ zakończenia

AR – ramkami na końcach nawiewnika do długości 2m

ARI – ramkami na końcach nawiewnika do długości 2m - lewy

INT – bez ramek na końcach nawiewnika do zabudowy liniowej do długości 2m

ARD – ramkami na końcach nawiewnika do długości 2m - prawy

Typ zamocowania

PB – skrzynka rozprężna

PM – poprzeczka do zamocowania w sufitach podwieszanych

Kolor

RAL

Skrzynka rozprężna

PB - ALN - a - b - bbb - c

Wymiar króćca

(98.....248)

Przylącze

T- górne, S- boczne

Przepustnica

O - bez przepustnicy, D - z przepustnicą

Izolacja

O - bez izolacji, I - z izolacją

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

ALN-3-1200-AR-RAL9010 PB-ALN-158-S-D-I