




Instrukcja montażu nawiewnika ALN

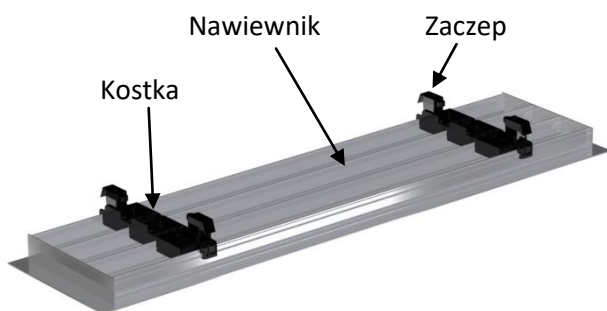

1.
Nawiewnik z kostką i zaczepami

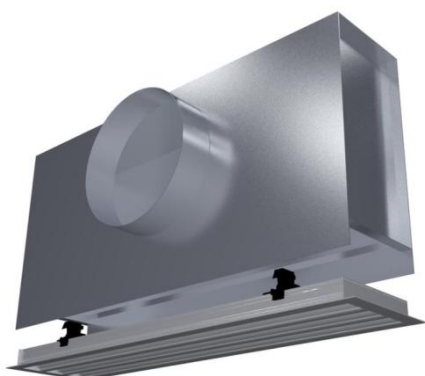


2.
Rękoma od strony wierzchniej nawiewnika w pozycji gdzie są kostki z zaczepami przytrzymaj nawiewnik i delikatnie wepchnij go do skrzynki. Zaczepy od nawiewnika automatycznie zatrzasną się i przymocują nawiewnik do skrzynki.

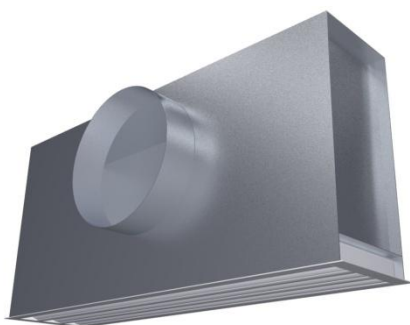

3.
Nawiewnik w pozycji częściowo zamocowanej




4.
Przesuń prowadnicę, by dojść do śruby w kostce dociągającej nawiewnik do skrzynki rozprężnej.

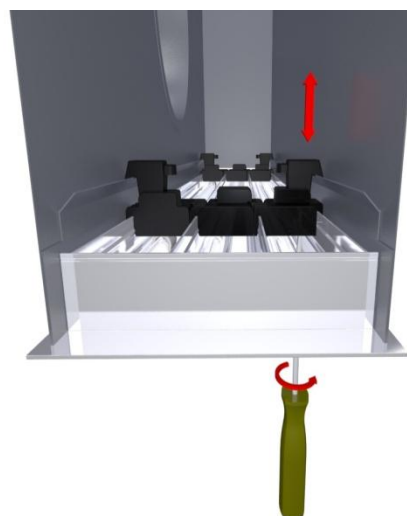


5.
Śruby od kostki, delikatnie dokręć śrubokrętem zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, tak, by zamocować nawiewnik do skrzynki. Przy pierwszym wyczuwalnym oporze zakończ już pracę, nawiewnik jest już dokręcony.

UWAGA: Jeżeli wyczujesz opór na śrubie, **NIE DOKRĘCAJ** mocno na siłę, może to spowodować pęknięcie uchwytów od kostki uszkodzenie systemu zamocowania! Zakończ już pracę.


Instrukcja montażu nawiewnika ALN

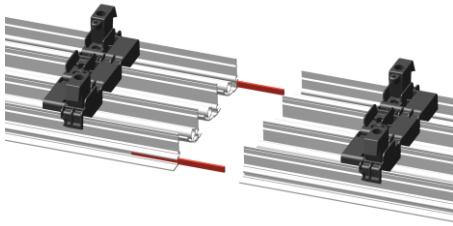


6.
Montaż nawiewnika w linię. Wsuń ostrożnie drugi nawiewnik na płaskowniki od nawiewnika pierwszego.

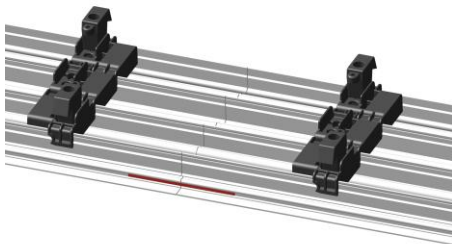


7.
Po stworzeniu linii, delikatnie nawiewniki wepchnij do skrzynki, tak by zaczepy zatrzasnęły się i zamocowały nawiewnik w skrzynce. Śrubokrętem delikatnie dokręć nawiewnik, patrz instrukcja na pierwszej stronie.

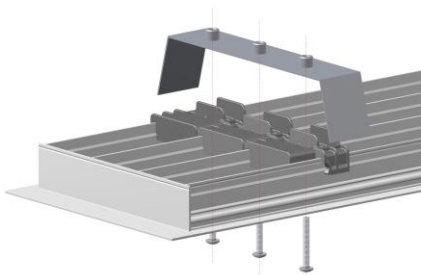

8.
Montaż nawiewnika za pomocą poprzeczki bez skrzynki rozprężnej.
Śruby przełóż przez kostki w wprowadź do nitonakrętek od poprzeczki montażowej. Poprzeczkę montażową oprzyj o sufit.

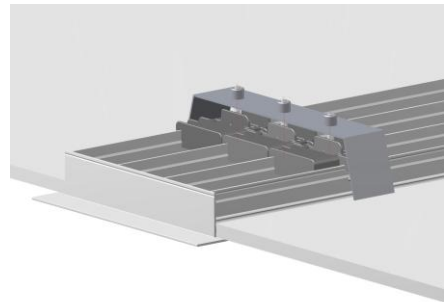

9.
Delikatnie śrubokrętem dokręć śruby zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do nitonakrętek dociągając nawiewnik do sufitu. Przy pierwszym mocniejszym oporze dokręcenia, zakończ pracę by nie uszkodzić sufitu.

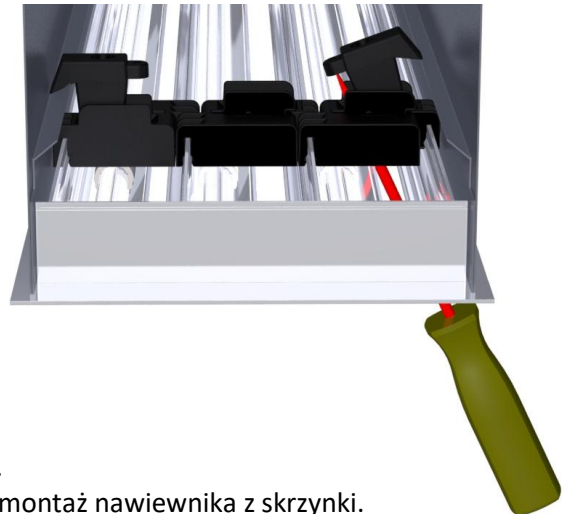

10.
Demontaż nawiewnika z skrzynki.
Odkręć w kostce śrubę, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, by zwolnić zaczep z skrzynki rozprężnej. Przesuń tak prowadnice, by mieć dośięcie do otworu demontującego w zaczepie. Przełóż delikatnie śrubokręt przez nawiewnik, zaczep go o otwór w zaczepie, następnie odciągając zaczep do wewnętrznej części skrzynki, zwolnij nawiewnik ze skrzyni i wyjmij go całkowicie z skrzynki.